Steam Mop with UV light
Mopa a Vapor con Luz UV

Instruction Manual
Manual de Instrucciones

Model No./Modelo nº: 56002

Customer Service:
The Fuller Brush Company, 860 Kaiser Road, Suite D,
Napa, CA 94558, U.S.A.
Toll Free phone number: (800) 522-0499 & (888) 280-7707
Internet email: info@fuller.com

Servicio de Atención al Cliente:
The Fuller Brush Company, 860 Kaiser Road, Suite D,
Napa, CA 94558, U.S.A.
Número telefónico gratuito: (800) 522-0499 & (888) 280-7707
Correo electrónico de Internet: info@fuller.com

We reserve the right to modify the **product, packaging** or enclosed documentation at any time in conjunction with our policy of continuous development.
Nos reservamos el derecho de modificar **el producto, el embalaje** o documentación adjunta en cualquier momento en relación con nuestra política de desarrollo continuo.

TABLE OF CONTENTS — US

Parts 1
Important safeguards 2
Additional safeguards 3
- Polarized plug 3
- Batteries 3
- Danger of injury 4
- During use 5
- Cleaning and care 5

Operation 6
- Before first use 6
- Inserting and removing batteries 6
- Filling the water reservoir 6
- Hand held steam cleaner 7
- Floor steam cleaner 8

Cleaning 10
- Limescale filter 10
- Storage 10

Disposal 11
Troubleshooting 11
Technical data 11

ÍNDICE — ES

Medidas de seguridad importantes 12
Medidas adicionales 14
- Enchufe polarizado 14
- Baterías 14
- Uso previsto 14
- Peligro de lesión 15
- Limpieza y cuidado 16

Partes 17
Funcionamiento 18
- Antes del primer uso 18
- Inserción y extracción de las baterías 18
- Llenar el depósito de agua 18
- Limpiador a vapor manual 19
- Limpiador a vapor de piso 21

Limpieza 23
- Filtro antical 23
- Almacenamiento 23

Eliminación 24
Solución de problemas 24
Datos téchnicos 24

PARTS

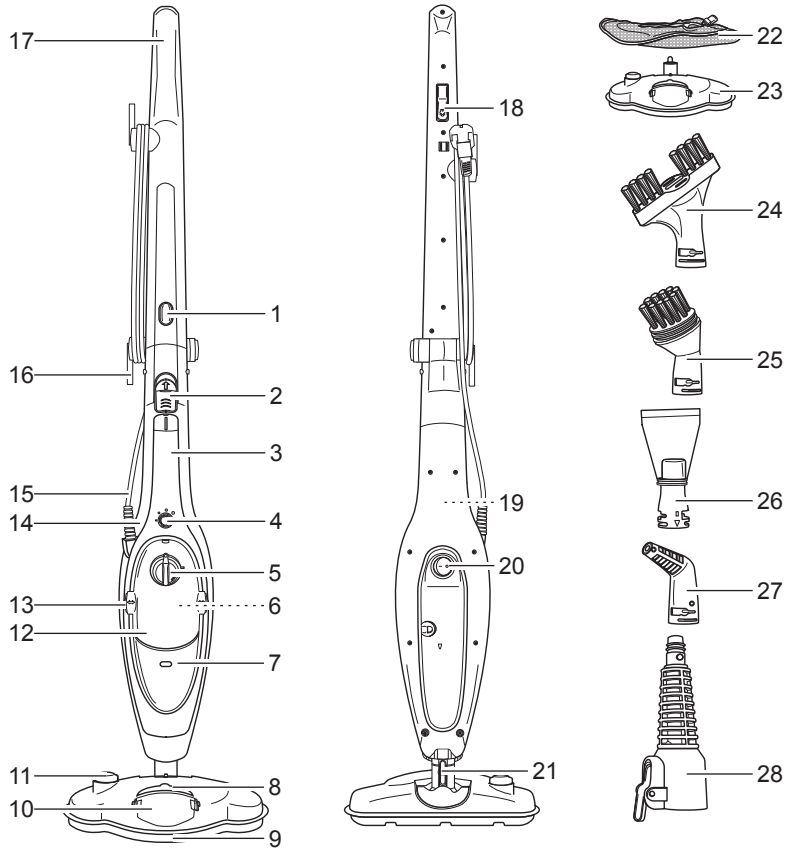

1. Release button (articulated joint)
2. Release button (steam generator)
3. Steam generator
   a. Steam outlet nozzle
4. Steam control knob
5. Water reservoir cap
6. Limescale filter (removable)
7. Control lamp
8. Viewing window (UV lamp)
9. Carpet attachment
10. Battery compartment with lid
11. On/off switch (UV lamp)
12. Water reservoir
13. Release button (water reservoir)
14. Floor cleaner housing
    a. Steam nozzle receptacle
15. Power cord with plug
16. Cord guide
17. Floor cleaner housing handle
18. Steam release button (floor cleaner housing)
19. Steam release button (steam generator)
20. On/off switch **0/I** (steam generator)
21. Release lever (foot attachment)
22. Floor cloth (x2)
23. Foot attachment
24. Brush attachment
25. Round brush attachment
26. Spatula attachment
27. Nozzle attachment
28. Adapter attachment

not shown: 3 x 1.5 V ⎓ batteries, AA

Dear Valued Customer,
Congratulations on the purchase of the **Steam Mop with UV light**. We understand that a clean and organized home is important for a happy, healthy life for you, your family and friends. At Fuller, we strive to help you achieve this goal.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical equipment, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Do not leave the appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not allow the appliance to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children. Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Use the appliance only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments and accessories.
- Do not use the appliance, if it appears damaged, has a damaged power cord or plug. If the appliance is not working properly, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center immediately.
- Do not pull or carry the appliance by the power cord, use the power cord as a handle, squash or bend the power cord, or pull the power cord around or over sharp edges or corners. Do not run the appliance or other equipment over the power cord. Keep the power cord, plug and the appliance away from heated surfaces and open flames.
- Do not unplug by pulling on power cord. To unplug, pull the plug, not the power cord.
- Do not handle plug, power cord or the appliance with wet hands.
- Turn the appliance off completely before unplugging.
- Keep this instruction manual for future reference. If the appliance is passed on to a third part, please ensure this instruction manual is included.
- Never immerse the appliance, the power cord or plug in water or other liquids. Ensure that the appliance, the power cord or plug do not fall into water, other liquids or become wet. Danger of electric shock.
- Do not touch the appliance, power cord or plug with wet hands or standing an wet floor.
- No liquids must get into the appliance during cleaning; this can cause considerable damage to the appliance.
- This appliance is not intended to be used as a room heating appliance. The appliance can overheat and be damaged permanently. A overheating appliance may also lead to fires.

CAUTION: Hot surface, danger of burns/scalding! Avoid contact. During use, only operate the appliance via its handles and buttons. Do not touch the cleaning foot, floor cloth, accessories or any other parts that come into contact with steam during use or immediately after use. Maintain a minimum distance of 12" (30 cm) at all times. Wear shoes when cleaning floors.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Steam Mop_56002(02608)_US+ES_IM_V1_130516.indb 1 5/16/13 5:12 PM

IMPORTANT SAFEGUARDS

CAUTION: Shortly after use the used attachment may still be very hot. Therefore wait for a few minutes until it has completely cooled down before detaching the attachment. Always let the appliance cool down completely before adding or removing water, cleaning or storage.

CAUTION: UV Light – Do not look directly at this lamp
Do not attempt to replace the UV lamp yourself. It can only be changed by qualified service personnel.

WARNING: Do not remove the cover on the UV lamp, it is provided with an interlock to reduce the risk of excessive ultraviolet radiation. Do not defeat its purpose or attempt to service without removing cover completely.

- This appliance conforms to the applicable US Federal requirements, including the Code of Federal Regulations, CFR Title 21, Part 1040, Chapter 1, Subchapter J, Radiological Health.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

ADDITIONAL SAFEGUARDS

- For household use only!

Polarized plug

- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

Batteries

- Before inserting batteries check whether the contacts in the battery compartment and on the batteries are otherwise clean them.
- Only use the type of batteries specified in the technical data.
- Always replace all the batteries at the same time. Do not use batteries of different types or brands, or batteries with different capacities. When replacing batteries, pay special attention to the correct polarity (+/-).
- Remove the batteries out of the appliance, if they are discharged or if the appliance is not going to be used for an extended period of time. This will prevent damage that might occur if a battery leaks.
- Remove exhausted batteries from the appliance promptly.
- Batteries must not be recharged or reactivated via other means, dismantled, exposed to fire, immersed in fluids or short-circuited.

Steam Mop_56002(02608)_US+ES_IM_V1_130516.indb 3 5/16/13 5:12 PM

ADDITIONAL SAFEGUARDS

Intended use

- Only use this appliance in dry indoor rooms. Do not use outdoors.
- This appliance is for household use only and is not intended for commercial application. Use this appliance only as described in these instructions. Any other use is deemed to be improper.
- The appliance is suitable for cleaning heat-resistant surfaces. It can also be used for cleaning laminated flooring, if the following instructions are followed:
  - The laminate should be laid and have no gaps or cracks.
  - Always test the appliance in an inconspicuous area and check for waves or penetration of moisture.
  - If the surface is unblemished, the appliance can be used to clean the entire laminated area.
- The appliance is not suitable for unsealed wooden flooring, soft plastic, leather and wooden furniture. Do not use on cold glass surfaces, hot steam could cause the glass to shatter.
- Ask a specialist whether your flooring is suitable for cleaning with this appliance. Always test the appliance in an inconspicuous spot first.
- The UV lamp of the cleaning foot is designed for removing germs and bacteria.
- The appliance should always be used in closed rooms.

NOTE: When using on surfaces treated with wax, the heat and steam may remove it.

- This appliance must only be used for its intended use. No liability will be accepted for damage resulting from improper use or non-compliance with these instructions.
- Do not leave the appliance unattended while connected to an outlet.

Danger of injury

CAUTION: Risk of suffocation! Packaging materials are not toys. Plastic bags, foils and Styrofoam parts can suffocate children. Always keep all packaging materials away from children and animals.

- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- **CAUTION!** Avoid exposing yourself to direct or heavily reflected germicidal UV rays. Germicidal UV rays are harmful to the eyes and skin!
- Lay the power cord in such a way that is does not pose a risk of tripping!
- Position the power cord in such way that it does not become squashed or bent and does not come into contact with hot surfaces.
- Please take particular care when cleaning stairs.
- Only operate the appliance by its handle. Danger of burns.
- Do not use the appliance in rooms containing easily ignitable dust or poisonous and explosive fumes.

Steam Mop_56002(02608)_US+ES_IM_V1_130516.indb 4 5/16/13 5:12 PM

ADDITIONAL SAFEGUARDS

- Disconnect the appliance from the wall outlet:
  - before removing/changing attachments
  - before refilling/emptying the water reservoir
  - before cleaning the appliance
  - when the appliance is not in use.
- Always pull the plug and never the power cord.
- Never pull or carry the appliance by its power cord.

During use

CAUTION! Danger of burns! Improper use can lead to injuries, scalding and electric shock.

CAUTION: Hot steam, danger of burns/scalding! Never direct steam at persons, pets or plants. This can cause severe scalding!

- Never direct steam at cables, appliances or electrical components, such as ovens, fridges, switches and lights.
- Do not direct steam at one place for extended periods.
- Only use the appliance when it is completely assembled and operational. Do not use when damaged. Check for damages before each use.
- Check the floor cloth for signs of wear before each use. Do not use it if it shows signs of wear or if it is damaged. It could damage your flooring.
- Always disconnect the appliance from the wall outlet, before removing/attaching the floor cloth or other attachments, refilling/emptying the water reservoir, cleaning the appliance or when the appliance is not in use.
- Never use the appliance without water. Always check if the lid of water reservoir is firmly screwed in place and the water reservoir securely locked in place. Do not unscrew the lid of the water reservoir during use.
- Only use tap or distilled water to fill the water reservoir. Do not use other liquids or add other cleaning agents. This could damage the appliance and a safe operation is no longer guaranteed.
- Do not cover the steam outlet. Do not place it on soft surface, thus covering it.
- Do not insert objects into the steam outlet.
- Do not drop the appliance. Ensure it cannot fall or be knocked over.
- Never use the cleaning foot without a floor cloth. Ensure the floor cloth is not damaged. If damaged or signs of wear are visible, do not use it, it could damage your flooring.
- Do not use other accessories apart from the ones supplied with the appliance by the manufacturer.

Cleaning and care

- Do not use corrosive or abrasive cleaning agents (e.g. vinegar) or cleaning pads to clean the appliance.
- Once the appliance has cooled down completely and the water reservoir has been emptied, place the appliance in its storage position.
- Before storing the appliance, wind the power cord around the provided hooks. Do not wind it too tightly, as this could damage the power cord.
- Store the appliance in a dry, clean and cool place, preferable in its original packaging. Ensure the appliance is stored out of reach from children or pets.
- Do not expose the appliance to extreme temperatures, strong temperature fluctuations, direct sunlight or moisture.
- For more details please see chapter ***"CLEANING"***.

Steam Mop_56002(02608)_US+ES_IM_V1_130516.indb 5 5/16/13 5:12 PM

OPERATION

Before first use

- Carefully remove the appliance and its accessories from the packaging.
- Check package contents for completeness and damage. Do not use the appliance if package content is incomplete or appears damaged. Return it to the retailer immediately (see chapter ***"PARTS"***).

WARNING! To avoid danger of suffocation, keep the plastic bag away from babies and children.
Do not use this bag in cribs, beds, carriages or play pens. This bag is not a toy.

- Store the packaging material if you want to use it to pack, ship or transport the product. Store it in such a way that it cannot cause harm.
- Connect the floor cleaner housing (14) to the foot attachment (23). Place the appliance on a stable surface.
- Lift the handle (17) into a vertical position. Ensure it locks in place.

1

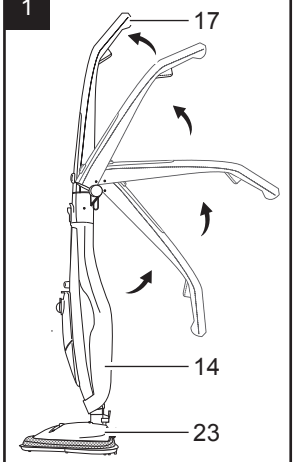

Inserting and removing batteries

1. To open the battery compartment (10), press both latches on the battery compartment cover and take it off.
2. Insert 3 batteries of the type AA (1.5 V). Pay close attention to the correct polarity (+/-), as indicated in the compartment, when inserting the batteries.
3. Place the battery compartment cover back on top of the battery compartment (10). Ensure it locks securely in place.

2

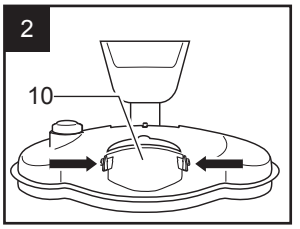

Filling the water reservoir

1. Press the two release buttons (13), located on the sides of the water reservoir (12), and carefully pull the water reservoir (12) away from the steam generator (3).
2. Turn the water reservoir cap (5) anticlockwise, as indicated on the cap, and remove it from the water reservoir (12).
3. Fill the water reservoir (12) with clean fresh tap water or distilled water only. Do not over fill the water reservoir (12).
4. Replace the water reservoir cap (5) by placing it in its pervious place and turning it clockwise. Ensure it is turned all the way.
5. Insert the water reservoir (12) back into the steam generator (3). The release buttons (13) should lock in place, indicated by a "click".

3

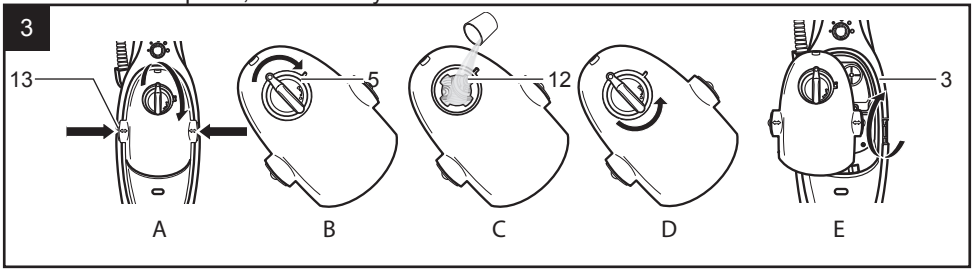

Steam Mop_56002(02608)_US+ES_IM_V1_130516.indb 6 5/16/13 5:12 PM

OPERATION

Using the appliance

This appliance can be used as a hand held steam cleaner or a floor steam cleaner.

CAUTION: Never direct steam at people, animals or plants. Danger of burns! Never direct steam at cables, appliances or electrical components, such as ovens, fridges, switches and lights.

CAUTION: Ensure the water reservoir (12) is filled with water. Do not operate the steam generator (3) with an empty water reservoir (12). Check the water reservoir (12) regularly during use.

NOTE: The amount of steam emitted can be adjusted via the steam control knob (4).

Hand held steam cleaner

When using the appliance as a hand held steam cleaner, it can be used in conjunction with the following attachments.

Attachment	Application
Foot attachment **(23)**	Use this attachment to clean upholstery and mat tresses.
Brush attachment **(24)**	Use this attachment to remove dirt and grime from grooves and crevices.
Round brush attachment **(25)**	Use this attachment to remove dirt and grime from areas such as tiles, wheel rimes, mirrors and glass (non-cold).
Spatula attachment **(26)**	Use this attachment to remove stubborn dirt and grime, such as limescale and other deposits.
Nozzle attachment **(27)**	Use this attachment to clean hard to reach places, such as grooves and crevices.
Adapter attachment **(28)**	Use this attachment in conjunction with the brush (24), spatula (26), round brush (25) and nozzle attachment (27). This attachment has a release lever.

4

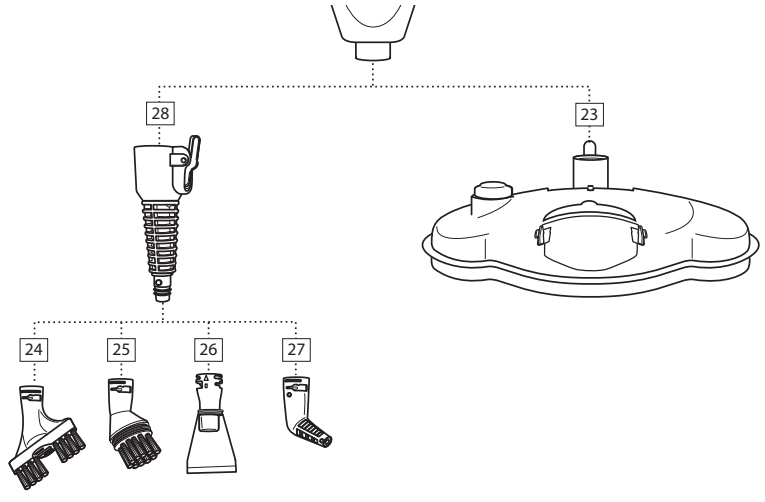

Steam Mop_56002(02608)_US+ES_IM_V1_130516.indb 7 5/16/13 5:12 PM

OPERATION

1. If necessary, remove the steam generator (3) from the floor cleaner housing (14) by pushing the release button (2) upwards and pulling the steam generator (3) forward and up.
2. Select the required attachment. When using the brush (24), spatula (26), round brush (25) and nozzle attachment (27), please ensure the adapter attachment (28) is also being used.
3. Plug the adapter attachment (28), if required, onto the steam nozzle (3) of the steam generator (3). When placed correctly, a “click” will be audible. To remove this attachment, press the release lever located on the larger side of the attachment. Press the lever and pull the attachment away from the steam generator (3).

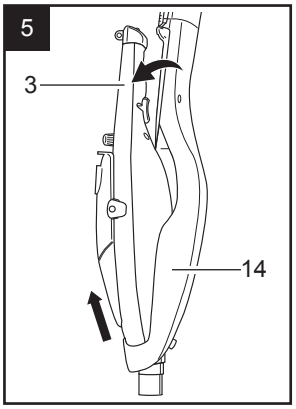

4. Place the selected attachment on the small nozzle of the adapter attachment. (28), aligning the arrow found on the selected attachment with the notch on the adapter attachment (28). Once aligned, push the selected attachment onto the adapter attachment (28) as far as possible, then rotate the selected attachment 90° clockwise. Remove an attachment by turning it 90° anticlockwise and lifting it of the adapter attachment (28).
5. Connect the plug (15) with a suitable wall outlet.
6. To switch the appliance on, place the on/off switch (20) in the position **I**. The appliance will now heat up.
7. Once the appliance has reached its operating temperature, steam will be emitted from the appliance when pressing the steam release button (19) on the steam generator handle.
8. Move the appliance over the surface to be cleaned. Move it slowly and carefully. Press the steam release button (19) as required.
9. Once the cleaning process has been completed, switch the appliance off, by place the on/off switch (20) in the position **0**, and disconnect if from the wall outlet. Once cooled down remove the attachments, remove the water reservoir (12), empty any remaining water and allow it to dry.

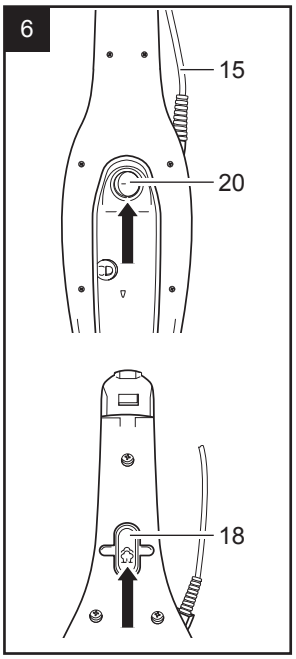

Floor steam cleaner

When using the appliance as a floor steam cleaner, it can only be used with the foot attachment which has to be used with a floor cloth (22) in this set-up.

NOTE: Before the appliance can be used as a floor steam cleaner, it has to be assembled. Please follow the steps below.

Steam Mop_56002(02608)_US+ES_IM_V1_130516.indb 8 5/16/13 5:12 PM

OPERATION

1. Place the steam generator (3) in the floor cleaner housing (14). First insert the steam outlet nozzle (3a) into the receptacle (14a). Once in place, push the top of the steam generator (3) into the frame. A “click” indicates the steam generator (3) is securely and correctly fitted to the floor cleaner housing (14).
2. Connect the foot attachment (23) to the nozzle at the bottom of the floor cleaner housing (14). A “click” indicates that the attachment is securely and correctly fitted to the floor cleaner housing (14).
3. Pull a floor cloth (22) over the foot attachment (23) and secure it by pulling the elastic cord tight. To remove the floor cloth (22), press the cap on the elastic cord. When using the appliance to clean carpet, place the appliance in the carpet attachment (9).
4. Connect the plug (15) with a suitable wall outlet.

7

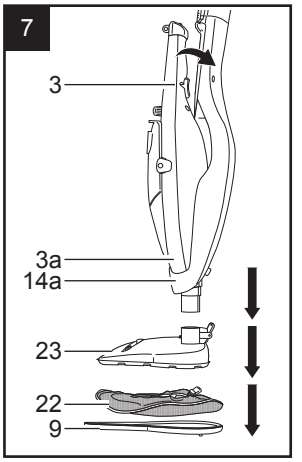

5. To switch the appliance on, place the on/off switch (20) on the steam generator (3) in the position I. The appliance will now heat up, which is indicated by the control lamp (7) on the top of the foot attachment (23).

NOTE: To additionally remove germs and bacteria, use the UV lamp of the foot attachment (23). To switch it on, press the on/off switch (11) on the foot attachment (23). To switch the UV lamp off, press it again. The UV lamp is equipped with a safety switch, which ensures the UV lamp is only switched on, when the foot attachment (23) is placed vertically on the floor. Please note the UV lamp needs to heat up for about 3 minutes. To eliminate most germs and bacteria, the area being treated requires an exposure to UV light for about 10 minutes. It is recommended to use the steam and UV function separately.

6. Once the appliance has reached its operating temperature, steam will be emitted from the appliance when pressing the steam release button (18) on the handle of the floor cleaner housing (14).
7. Release the appliance from its standing position, by placing one foot on the foot attachment (23) and pulling the handle (17) backwards.
8. Move the appliance over the surface to be cleaned. Move it slowly and carefully. Press the steam release button (18) as required.

8

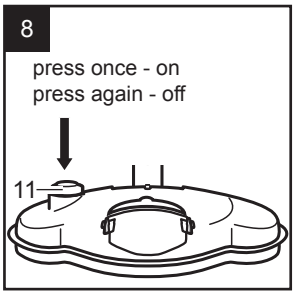

NOTE: If the floor cloth (22) or water reservoir (12) needs to be replaced/refilled during use, switch off the UV light, the steam generator and disconnect the plug from the wall outlet. Allow the appliance to cool down. Once cooled down, replace the floor cloth (22) and/or refill the water reservoir (12).

9. Once the cleaning process has been completed, switch the appliance off and disconnect if from the wall outlet. Once cooled down, remove the attachments, remove the water reservoir (12), empty any remaining water and allow it to dry.

Steam Mop_56002(02608)_US+ES_IM_V1_130516.indb 9 5/16/13 5:12 PM

CLEANING

Clean the product after every use to ensure a long appliance lifecycle.
CAUTION: Always remove the plug (15) from the wall outlet. Always allow the appliance to cool down completely. Do not immerse any part of the appliance in water or other liquids. Do not rinse any part of the appliance under running water. Do not use solvents or aggressive cleaning agents.

1. Remove any attachments for the appliance.
2. If necessary, wipe the appliance with a slightly damp cloth and a small amount of mild cleaning agent.
3. Empty the water reservoir and allow to dry.
4. The floor cloth can be washed in the washing machine, however, do not tumble dry!

Limescale filter

The appliance is equipped with a limescale filter, located under the water reservoir on the steam generator. It should be replaced when its color has changed completely blue. Please follow below steps:

1. Press the two release buttons (13), located on the sides of the water reservoir (12), and carefully pull the water reservoir (12) away from the steam generator (3).
2. The limescale filter (6) can now be removed by pulling up on the two small handles.
3. Replace the old limescale filter with a new one of the same make and model. Please contact your retailer for details.

9

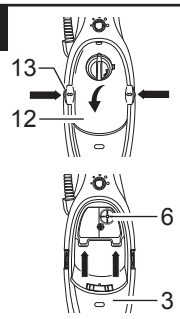

Storage

Always clean the appliance and ensure it is completely dry before storing it.

1. Before storing the appliance, place the steam generator (3) in the floor cleaner housing (14) and attach the foot attachment (23).
2. Place the power cord (14) around the cord guides (16). Ensure the cord guides (16) point way from each other.
3. To store the appliance, push the release button (1) and fold the upper part of the floor cleaner housing (14) downwards.
4. The appliance can now be stored. It is recommended to store the product in a dry place.
5. Store the product on a in a cupboard, preferably in its original packaging. Ensure the product is stored out of reach from children or pets.

10

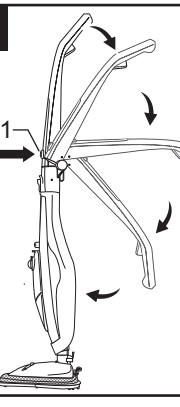

Steam Mop_56002(02608)_US+ES_IM_V1_130516.indb 10 5/16/13 5:12 PM

DISPOSAL

The packaging material is recyclable. Please dispose of it in an environmentally friendly manner.

TROUBLESHOOTING

If the appliance should stop working properly, first check whether you are able to correct the problem yourself. Otherwise, contact our customer service department. Do not try to repair a faulty appliance yourself!

Problem	**Possible cause/solution**
No steam is being produced.	- Is the on/off switch (20) in position **I**? - Is the plug connected to a suitable wall outlet? - Is the wall outlet defective? Try another wall outlet. - Check the fuse of your wall outlet.
The control lamp does not light up.	- Has the appliance reached its operating temperature? The appliance needs to heat up for around 30 seconds before steam can be produced. - Is the water reservoir empty? Refill the water reservoir (see the chapter ***"OPERATION"***, section ***"Filling the water reservoir"***).

TECHNICAL DATA

Model:	56002
Input steam mop:	120 V ~, 60 Hz, 12 A
Input UV lamp:	4.5 V ⎓ (3 x 1.5 V, batteries AA type)
Power:	approx. 1500 W
Steam temperature:	approx. 212 °F (100 °C)
Capacity water reservoir:	approx. 13.52 oz (400 ml)

Steam Mop_56002(02608)_US+ES_IM_V1_130516.indb 11 5/16/13 5:12 PM

Estimado Cliente,
Enhorabuena por la adquisición de la **Mopa a Vapor con Luz UV**. Comprendemos que un hogar limpio y organizado es importante para una vida feliz, saludable para usted, su familia y amigos. En Fuller nos esforzamos por ayudarle a lograr este objetivo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

- No deje el aparato sin supervisión si está enchufado. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de darle servicio.
- No permita que el aparato sea utilizado como juguete.Preste especial atención cuando sea utilizado por o cerca de niños. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el producto.
- Utilice sólo como se describe en este manual. Utilice únicamente accesorios recomendados por el fabricante.
- No utilice el aparato si parece dañado, si tiene un cable de alimentación o enchufe dañado. Si el aparato no funciona correctamente, se ha caído, dañado, dejado a la intemperie o se ha caído al agua, devuélvalo inmediatamente a un centro de servicio.
- No jale ni transporte el aparato por el cable de alimentación, ni utilice el cable de alimentación como mango, no aplaste ni doble el cable de alimentación, ni pase el cable de alimentación alrededor o sobre bordes o esquinas afilados. No haga funcionar el electrodoméstico u otro equipo sobre el cable de alimentación. Mantenga el cable de alimentación, el enchufe y el aparato lejos de superficies calientes y llamas abiertas.
- No desconecte el aparato tirando del cable de alimentación. Para desenchufar, tire del enchufe, no del cable de alimentación.
- No manipule el enchufe, el cable de alimentación o el aparato con las manos mojadas.
- Apague el aparato por completo antes de desenchufarlo.
- Guarde este manual de instrucciones para referencia futura. Si el aparato se entrega a terceros, por favor asegúrese de incluir este manual de instrucciones.
- Nunca sumerja el aparato, el cable o el enchufe en agua u otro liquido. Asegúrese de que el aparato, el cable o el enchufe, no caigan al agua, a otros líquidos o se mojen. Peligro de descarga eléctrica.
- No toque el aparato, el cable eléctrico o el enchufe con las manos mojadas o parado sobre piso mojado.
- Ningún líquido debe penetrar en el aparato durante la limpieza; esto puede causar considerables daños en el aparato.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado como dispositivo de calentamiento de habitación. El dispositivo puede sobrecalentarse y dañarse de forma permanente. Un aparato sobrecalentado también puede dar lugar a incendios.

Steam Mop_56002(02608)_US+ES_IM_V1_130516.indb 12 5/16/13 5:12 PM

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ATENCIÓN: ¡Superficie caliente, peligro de quemaduras/escaldaduras! Evite el contacto. Durante su uso, sólo opere el aparato a través de sus controles y botones. No toque el pie de limpieza, el paño de limpieza, los accesorios u otras partes que entran en contacto con el vapor durante el uso o inmediatamente después de su uso. Mantenga una distancia mínima de 12” (30 cm) en todo momento. Use zapatos para limpiar pisos.

ATENCIÓN: Poco después de usar el accesorio utilizado puede estar todavía muy caliente. Por ello espere unos minutos hasta que se haya enfriado completamente antes de desconectar los accesorios. Deje siempre que el aparato se enfríe completamente antes de introducir o extraer agua, antes de la limpieza y almacenamiento.

ATENCIÓN: Luz UV - No mire directamente a la lámpara
No intente cambiar la lámpara UV usted mismo. Sólo puede ser cambiado por un técnico cualificado.

ADVERTENCIA: No saque la cubierta de la lámpara UV, está provista de un sistema de bloqueo para reducir el riesgo de radiación ultravioleta excesiva. No anule el propósito ni intente hacer el servicio sin quitar la tapa completamente.

- Este aparato cumple las disposiciones Federales de EE.UU. aplicables, incluyendo el Código Federal de Regulaciones, Título 21 CFR, Parte 1040, Capítulo 1, Subcapítulo J, Salud Radiológica.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

Steam Mop_56002(02608)_US+ES_IM_V1_130516.indb 13 5/16/13 5:12 PM

MEDIDAS ADICIONALES

- Sólo para uso doméstico!

Enchufe polarizado

- Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, se ha previsto que este enchufe quepa en un enchufe hembra en una sola posición. Si el conector no cabe completamente en el enchufe hembra, gire el conector. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista cualificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

Baterías

- Antes de colocar las pilas comprobar si los contactos del compartimento de las pilas y las baterías están limpios de lo contrario límpielos.
- Sólo use las baterías mencionadas en la información técnica.
- Cambie siempre todas las pilas al mismo tiempo. No utilice pilas de distintos tipos o marcas, o baterías de diferentes capacidades. Al cambiar las pilas, preste especial atención a la polaridad correcta (+/-).
- Retire las pilas del aparato si están descargados o si el aparato no va a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo. Esto evitará daños que podrían ocurrir si la batería tiene fugas.
- Retire las baterías gastadas del producto rápidamente.
- Las pilas no deben recargarse ni reactivarse mediante otros medios, ni desmantelarse, ni exponerse a fuego, sumergirse en líquidos o cortocircuitarse.

Uso previsto

- Sólo utilice este aparato en ambientes interiores secos. No usar en exteriores.
- Este aparato es sólo para uso doméstico y no está diseñado para uso comercial. Use este aparato sólo como se indica en estas instrucciones. Cualquier otro uso se considera inadecuado.
- El aparato es adecuado para la limpieza de superficies resistentes al calor. También se puede utilizar para la limpieza de pisos laminados, si se siguen las siguientes instrucciones:
  - El laminado debe estar colocado y no debe tener huecos o grietas.
  - Siempre pruebe el aparato en un lugar poco visible y compruebe si hay ondas o penetración de humedad.
  - Si la superficie está impecable, el aparato puede ser utilizado para limpiar toda la superficie laminada.
- El aparato no es adecuado para suelos de madera sin sellar, plástico blando, cuero y muebles de madera. No utilizar sobre superficies de vidrio frías, el vapor caliente podría quebrar el vidrio.
- Consulte a un especialista si su piso es apto para la limpieza con este artefacto. Siempre pruebe el artefacto en un lugar poco visible.
- La lámpara UV del pie de limpieza está diseñada para la eliminación de gérmenes y bacterias.
- El aparato se debe utilizar siempre en espacios cerrados.

OBSERVACIÓN: Cuando se utilice en superficies tratadas con cera, el calor y el vapor pueden eliminarla.

Steam Mop_56002(02608)_US+ES_IM_V1_130516.indb 14 5/16/13 5:12 PM

MEDIDAS ADICIONALES

- Este aparato sólo debe ser utilizado para el uso previsto. No se aceptará responsabilidad alguna por los daños resultantes del uso indebido o incumplimiento de estas instrucciones.
- No deje el artefacto sin supervisión si está conectado a un enchufe.

Peligro de lesión

ADVERTENCIA: ¡Riesgo de asfixia! Los materiales de embalaje no son juguetes. Bolsas de plástico, láminas y piezas de espuma de poliestireno pueden asfixiar a los niños. Mantenga siempre todos los materiales de embalaje alejados de niños y animales.

- Este producto no ha sido concebido para personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimiento a menos que estén supervisados o hayan recibido instrucción sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el producto.
- **CUIDADO!** Evite exponerse a rayos UV germicidas directos o fuertemente reflejados. ¡Los rayos UV germicidas son perjudiciales para los ojos y la piel!
- ¡Coloque el cable de alimentación de tal manera que se no suponga un riesgo de tropiezo!
- Asegúrese de que el cable de alimentación no sea doblado o aplastado y que no entre en contacto con superficies calientes.
- Por favor, tenga especial cuidado al limpiar escaleras.
- Sólo operar el aparato por el mango. Peligro de quemaduras.
- No utilice el aparato en ambientes con presencia de polvo fácilmente inflamable o gases tóxicos y explosivos.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente:
  - antes de quitar/cambiar los accesorios
  - antes de llenar/vaciar el depósito de agua
  - antes de limpiar el aparato
  - cuando el artefacto no esté en uso.
- Siempre tire del enchufe y nunca del cable de alimentación.
- Nunca cargue o tire el aparato por el cable de alimentación.

Durante el uso

¡CUIDADO! ¡Peligro de quemadura! El uso inadecuado puede causar lesiones, quemaduras y choque eléctrico.

ADVERTENCIA: ¡Vapor caliente, peligro de quemaduras/escaldaduras! Nunca dirija el vapor a personas, animales o plantas. ¡Esto puede causar quemaduras severas!

- Nunca dirija el vapor a cables, aparatos y componentes eléctricos, tales como hornos, frigoríficos, interruptores y luces.
- No dirigir vapor a un mismo lugar durante períodos prolongados.
- Utilice el aparato sólo cuando esté completamente montado y en funcionamiento. No utilice si está dañado. Compruebe si hay daños antes de cada uso.
- Revise la bayeta en busca de signos de desgaste antes de cada uso. No la utilice si muestra signos de desgaste o si está dañada. Podría dañar el suelo.
- Siempre desconecte el aparato de la toma de corriente, antes de retirar/colocar el paño de limpieza u otros accesorios, rellenar/vaciar el depósito de agua, limpiar el aparato o cuando el aparato no esté en uso.

Steam Mop_56002(02608)_US+ES_IM_V1_130516.indb 15 5/16/13 5:12 PM

MEDIDAS ADICIONALES

- No use nunca el aparato sin agua. Asegúrese siempre de que la tapa del depósito de agua esté firmemente atornillada en su lugar y que el depósito de agua esté bloqueado en su lugar. No desenrosque la tapa del depósito de agua durante el uso.
- Utilice agua del grifo o agua destilada para llenar el depósito de agua. No utilice otros líquidos ni añada otros agentes de limpieza. Esto podría dañar el aparato y la operación segura ya no está garantizada.
- No cubra la salida de vapor. No la coloque sobre una superficie blanda, cubriéndola.
- No introduzca objetos en la salida de vapor.
- No deje caer el aparato. Asegúrese de que no se puede caer o ser derribado.
- No utilice nunca el pie de limpieza sin una bayeta. Verifique que la bayeta no esté dañada. Si hay daños o signos de desgaste visibles, no lo use, podría dañar el piso.
- No utilice otros accesorios aparte de los suministrados con el aparato por el fabricante.

Limpieza y cuidado

- No utilice productos de limpieza corrosivos o abrasivos (p.ej. vinagre) o almohadillas de limpieza para limpiar el aparato.
- Una vez que el aparato se haya enfriado por completo y el depósito de agua esté vacío, colocar el aparato en su posición de almacenamiento.
- Antes de guardar el aparato, enrolle el cable de alimentación alrededor de los ganchos previstos. No enrolle con demasiada fuerza, ya que esto podría dañar el cable de alimentación.
- Guarde el aparato en un lugar seco, limpio y fresco, preferiblemente en su empaque original. Asegúrese de que el aparato se almacene fuera del alcance de niños o mascotas.
- No exponga el aparato a temperaturas extremas, fuertes variaciones de temperatura, luz solar directa o humedad.
- Para más detalles, véase el capítulo ***"LIMPIEZA"***.

Steam Mop_56002(02608)_US+ES_IM_V1_130516.indb 16 5/16/13 5:12 PM

PARTES

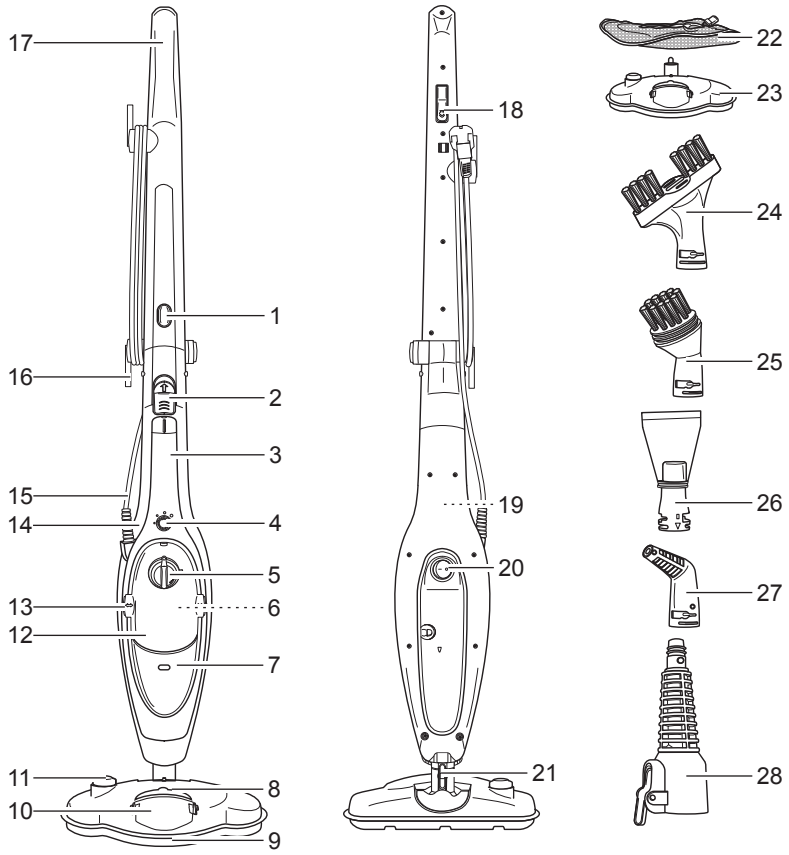

1. Botón de liberación (articulación)
2. Botón de liberación (generador de vapor)
3. Generador de vapor de una boquilla de salida de vapor
4. Perilla de control de vapor
5. Tapa del depósito de agua
6. Filtro antical (extraíble)
7. Lámpara de control
8. Ventanilla (lámpara UV)
9. Fijación de alfombras
10. Compartimiento de batería con cubierta
11. Interruptor on/off (lámpara UV)
12. Depósito de agua
13. Botón de liberación (depósito de agua)
14. Caja del limpiador de piso. Receptáculo de la boquilla de vapor
15. Cable eléctrico con enchufe
16. Guía de cable
17. Mango de carcasa de limpiador de piso
18. Botón de liberación de vapor (caja del limpiador de piso)
19. Botón de liberación de vapor (generador de vapor)
20. Interruptor on/off **0/I** (generador de vapor)
21. Palanca del disparador (Accesorio de pie)
22. Paño de piso (x2)
23. Accesorio de pie
24. Cepillo
25. Cepillo redondo
26. Espátula
27. Boquilla
28. Accesorio adaptador

no se muestra: 3 baterías de 1,5 V, AA

Steam Mop_56002(02608)_US+ES_IM_V1_130516.indb 17 5/16/13 5:12 PM

FUNCIONAMIENTO

Antes del primer uso

- Retire con cuidado el aparato y sus accesorios del embalaje.
- Revise si el contenido del paquete está completo y no tiene daños.No utilice el aparato si el contenido del paquete está incompleto o parece estar dañado.Lleve a la tienda de inmediato (véase el capítulo ***"PARTES"***).

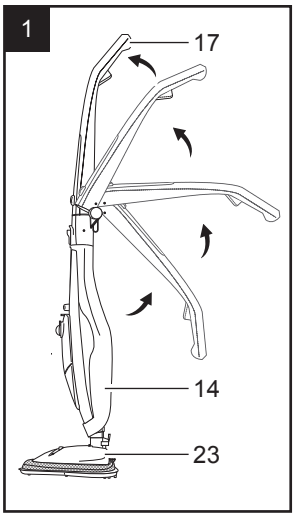

ADVERTENCIA! Para evitar el peligro de asfixia, mantenga la bolsa de plástico lejos de bebés y niños.
No utilice esta bolsa en cunas, camas, coches o corralitos. Esta bolsa no es un juguete.

- Guarde el material de embalaje si desea utilizarlo para empacar, enviar o transportar el producto.Guarde de tal manera que no pueda causar daño.
- Conecte la carcasa del limpiador de piso (14) a la fijación del pie (23). Coloque el aparato sobre una superficie estable.
- Levante la palanca (17) a una posición vertical. Asegúrese de que encaje en su lugar.

Inserción y extracción de las baterías

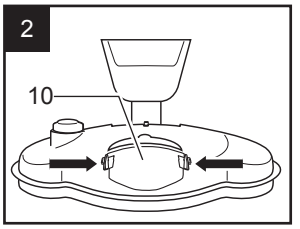

1. Para abrir el compartimento de las pilas (10), presione los pestillos en la tapa del compartimiento de la batería y retírela.
2. Inserte 3 pilas de tipo AA (1,5 V). Preste mucha atención a la polaridad correcta (+/-), tal como se indica en el compartimiento, al insertar las pilas.
3. Coloque la tapa del compartimento de la batería de nuevo en la parte superior del compartimento de la batería (10). Asegúrese de que encaje en su lugar.

Llenar el depósito de agua

1. Pulse los dos botones de liberación (13), situados en los laterales del depósito de agua (12) y tire con cuidado el depósito de agua (12) del generador de vapor (3).
2. Gire la tapa de depósito de agua (5) en sentido antihorario, como se indica en la tapa y retírela del depósito de agua (12).
3. Llene el depósito de agua (12) con agua corriente fresca y limpia o agua destilada. No llene en exceso el depósito de agua (12).
4. Vuelva a colocar la tapa del depósito de agua (5), colocándola en su lugar previo y gírela en sentido horario. Asegúrese de girar hasta el final.
5. Inserte el depósito de agua (12) de nuevo en el generador de vapor (3). Los botones de liberación (13) deben bloquearse en su lugar, indicado con un "clic".

Steam Mop_56002(02608)_US+ES_IM_V1_130516.indb 18 5/16/13 5:12 PM

FUNCIONAMIENTO

3

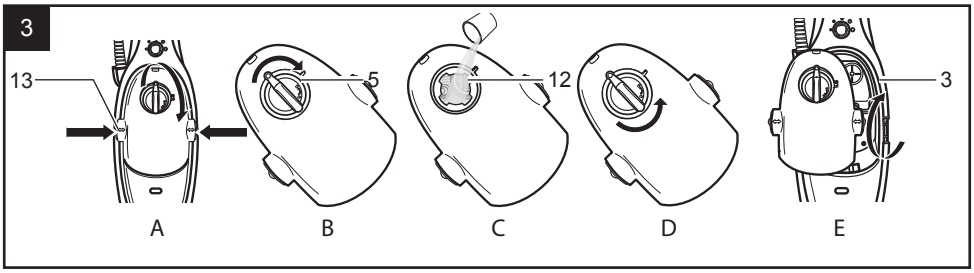

Uso del artefacto

Este aparato se puede utilizar como limpiador de vapor manual o como limpiador de vapor de piso.

ADVERTENCIA: Nunca dirija el vapor a la gente, animales o plantas. ¡Peligro de quemaduras! Nunca dirija el vapor a cables, aparatos y componentes eléctricos, tales como hornos, frigoríficos, interruptores y luces.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el depósito de agua (12) esté lleno de agua. No haga funcionar el generador de vapor (3) con un depósito de agua vacío (12). Revise el depósito de agua (12) de forma regular durante el uso.

OBSERVACIÓN: La cantidad de vapor emitida puede ajustarse a través del regulador de vapor (4).

Limpiador a vapor manual

Al utilizar el aparato como un limpiador a vapor manual, puede ser utilizado con los siguientes accesorios.

Accesorio	Solicitud
Accesorio de pie **(23)**	Utilice este accesorio para limpiar la tapicería y mechones alfombra.
Accesorio de cepillo **(24)**	Utilice este accesorio para eliminar la suciedad y el hollín de las ranuras y grietas.
Accesorio de cepillo redondo **(25)**	Utilice este accesorio para eliminar la suciedad y el hollín de áreas tales como azulejos, aros de ruedas, espejos y vidrio (no frío).
Accesorio de espátula **(26)**	Utilice este accesorio para eliminar suciedad rebelde, como los de cal y otros depósitos.
Accesorio boquilla **(27)**	Utilice este accesorio para limpiar lugares de difícil acceso, como las ranuras y grietas.
Accesorio adaptador **(28)**	Utilice este accesorio con el cepillo (24), la espátula (26), cepillo redondo (25) y la boquilla redonda (27). Este accesorio tiene una palanca de liberación.

Steam Mop_56002(02608)_US+ES_IM_V1_130516.indb 19 5/16/13 5:12 PM

FUNCIONAMIENTO

4

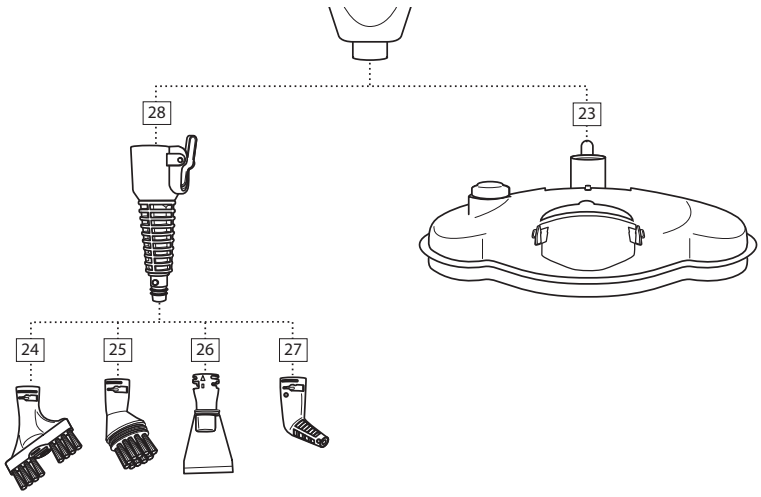

1. Si es necesario, retire el generador de vapor (3) de la caja del limpiador de piso (14) presionando el botón de liberación (2) hacia arriba y tirando del generador de vapor (3) hacia adelante y hacia arriba.
2. Seleccione el accesorio deseado. Cuando use el cepillo (24), la espátula (26), el cepillo redondo (25) y el accesorio de boquilla (27), asegúrese también de que esté utilizando el accesorio adaptador (28).
3. Conecte el accesorio del adaptador (28), si es necesario, a la boquilla de vapor (3) del generador de vapor (3). Cuando se coloca correctamente, un “clic” será audible. Para eliminar este accesorio, pulse la palanca de liberación situada en la lado más grande del conector. Presione la palanca y tire el accesorio fuera del generador de vapor (3).

5

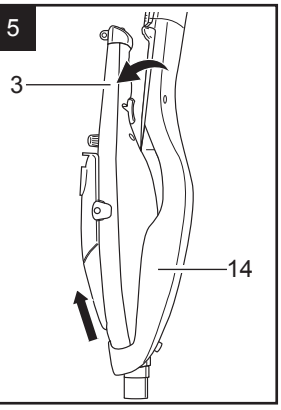

Steam Mop_56002(02608)_US+ES_IM_V1_130516.indb 20 5/16/13 5:12 PM

FUNCIONAMIENTO

4. Coloque el conector seleccionado en la pequeña boquilla del accesorio adaptador (28), alineando la flecha que se encuentra en el conector seleccionado con la muesca de la unión del adaptador (28). Una vez alineado, empuje el conector seleccionado al conector del adaptador (28) en la medida de lo posible, a continuación, gire el accesorio seleccionado 90 ° en sentido horario. Retire un conector girándolo 90 ° hacia la izquierda y levantándolo del conector del adaptador (28).
5. Conecte el enchufe (15) con una toma de corriente adecuada.
6. Para encender el aparato, coloque el interruptor on/off (20) en la posición **I**. El artefacto se calentará ahora.
7. Una vez que el aparato haya alcanzado la temperatura de funcionamiento, el vapor será emitido desde el aparato al pulsar el botón de liberación de vapor (19) en el mango del generador de vapor.
8. Mueva el aparato sobre la superficie a ser limpiada. Mueva lentamente y con cuidado. Presione el botón de liberación de vapor (19) según sea necesario.
9. Una vez que el proceso de limpieza se haya completado, apague el aparato, llevando el interruptor on/off (20) a la posición **0** y desenchufe. Una vez enfriado retire los accesorios, retire el depósito de agua (12), vacíe el agua restante y deje que se seque.

6

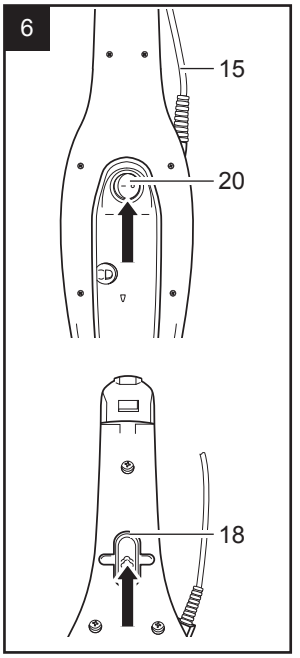

Limpiador a vapor de piso

Al utilizar el aparato como un limpiador a vapor de piso, sólo se puede utilizar con el accesorio de pie que tiene que ser utilizado con un paño para piso (22) en esta configuración.

OBSERVACIÓN: Antes de que el aparato se pueda utilizar como un limpiador a vapor de piso, tiene que ser armado. Por favor, siga los siguientes pasos.

Steam Mop_56002(02608)_US+ES_IM_V1_130516.indb 21 5/16/13 5:12 PM

FUNCIONAMIENTO

1. Coloque el generador de vapor (3) en la caja del limpiador a vapor de piso (14). Primero inserte la boquilla de salida de vapor (3a) en el receptáculo (14a). Una vez en su lugar, empuje la parte superior del generador de vapor (3) hacia el marco. Un “clic” indica que el generador de vapor (3) está insertado con seguridad y correctamente a la caja del limpiado de piso (14).
2. Conectar el accesorio de pie (23) a la boquilla en la parte inferior de la caja del limpiador de piso (14). Un “clic” indica que el accesorio está insertado con seguridad y correctamente a la caja del limpiador de piso (14).
3. Pase un paño de piso (22) sobre el accesorio del pie (23) y fíjelo ajustando la cuerda elástica. Para quitar el paño de piso (22), presione el tapón de la cuerda elástica. Cuando se utiliza el aparato para limpiar alfombras, colocar el aparato en el accesorio de alfombras (9).
4. Conecte el enchufe (15) con una toma de corriente adecuada.
5. Para encender el aparato, coloque el interruptor on/off (20) en el generador de vapor (3) en la posición **I**. El aparato se calentará ahora, lo que se indica mediante la lámpara de control (7) en la parte superior del accesorio del pie (23).

7

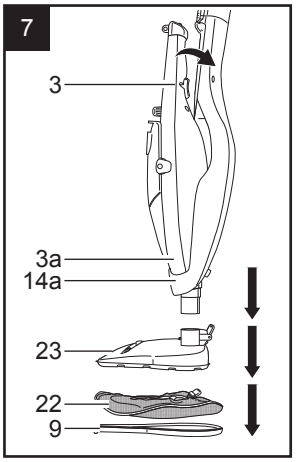

OBSERVACIÓN: Para eliminar adicionalmente gérmenes y bacterias, utilizar la luz UV del accesorio del pie (23). Para encenderlo, presione el interruptor on/off (11) en el accesorio del pie (23). Para apagar la lámpara UV, presione de nuevo. La lámpara UV está equipada con un interruptor de seguridad, que asegura que la lámpara UV sólo esté encendida, cuando se coloca el accesorio de pie (23) verticalmente en el suelo. Tenga en cuenta que la lámpara UV debe calentar durante unos 3 minutos. Para eliminar la mayoría de los gérmenes y bacterias, la zona a tratar requiere una exposición a la luz UV durante 10 minutos. Se recomienda utilizar la función de UV y de vapor por separado.

6. Una vez que el aparato haya alcanzado la temperatura de funcionamiento, el vapor será emitido desde el aparato al pulsar el botón de liberación de vapor (18) en el mango de la caja del limpiador de piso (14).
7. Soltar el aparato de su posición de pie, mediante la colocación de un pie en el accesorio del pie (23) y tirando del mango (17) hacia atrás.
8. Mueva el aparato sobre la superficie a ser limpiada. Mueva lentamente y con cuidado. Presione el botón de liberación de vapor (18) según sea necesario.

8

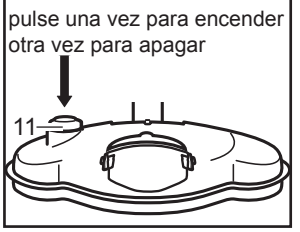

OBSERVACIÓN: Si el paño de piso (22) o el depósito de agua (12) necesita ser reemplazado/rellenado durante el uso, apague la luz UV, el generador de vapor y desconecte el enchufe de la pared. Deje que el aparato se enfríe. Una vez enfriado, sustituir el paño de limpieza (22) y/o volver a llenar el depósito de agua (12).

9. Una vez que el proceso de limpieza se haya completado, apague el aparato y desconecte si del enchufe. Una vez enfriado, retire los accesorios, retire el depósito de agua (12), vacíe el agua restante y deje que se seque.

Steam Mop_56002(02608)_US+ES_IM_V1_130516.indb 22 5/16/13 5:12 PM

LIMPIEZA

Limpie el producto después de cada uso para asegurar una larga vida útil.
ADVERTENCIA: Siempre quite el conector (15) de la toma de corriente. Siempre deje que el aparato se enfríe completamente. No sumerja ninguna parte del aparato en agua u otros líquidos. No enjuague ninguna parte del aparato bajo el grifo. No utilice disolventes o productos de limpieza agresivos.

1. Retire cualquier accesorio del aparato.
2. Si es necesario, limpie el artefacto con un paño ligeramente húmedo y una pequeña cantidad de detergente suave.
3. Vacíe el depósito de agua y dejar secar.
4. ¡El paño de limpieza se puede lavar en la lavadora, pero no secar en la secadora!

Filtro antical

El aparato está equipado con un filtro de cal, situado bajo el depósito de agua en el generador de vapor que debe sustituirse cuando su color ha cambiado completamente a azul. Por favor siga los pasos siguientes:

1. Pulse los dos botones de liberación (13), situados en los laterales del depósito de agua (12) y tire con cuidado el depósito de agua (12) del generador de vapor (3).
2. El filtro de cal (6) se puede retirar ahora tirando de las dos pequeñas asas.
3. Sustituya el filtro de cal por uno nuevo de la misma marca y modelo. Por favor contacte a su distribuidor para más detalles.

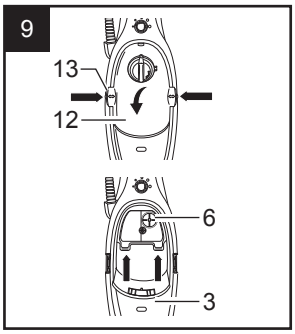

Almacenamiento

Siempre limpie el artefacto y asegúrese de que esté completamente seco antes de guardarlo.

1. Antes de guardar el aparato, coloque el generador de vapor (3) en la caja del limpiador de piso (14) y fije el accesorio del pie (23).
2. Coloque el cable de alimentación (14) alrededor de las guías de cable (16). Asegúrese de que las guías de cable (16) estén alejadas una de la otra.
3. Para guardar el aparato, pulse el botón de liberación (1) y doble la parte superior de la caja del limpiador de piso (14) hacia abajo.
4. Ahora el aparato se puede guardar. Se recomienda guardar el producto en un lugar seco.
5. Guardar el producto en un armario, preferiblemente en su empaque original. Asegúrese de guardar el producto fuera del alcance de niños o mascotas.

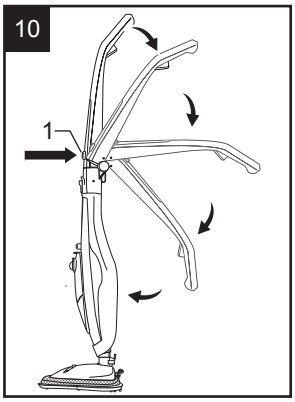

Steam Mop_56002(02608)_US+ES_IM_V1_130516.indb 23 5/16/13 5:12 PM

ELIMINACIÓN

El material del empaque es reciclable.Deshágase de los mismos de una manera ambientalmente amistosa.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el aparato dejara de funcionar correctamente, compruebe primero si puede corregir el problema por su cuenta.De lo contrario, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente.¡No trate de reparar un electrodoméstico defectuoso usted mismo!

Problema	**Posible causa/Solución**
No se está produciendo vapor.	- ¿El interruptor de encendido/apagado (on/off) (20) está en la posición **I**? - ¿El enchufe está conectado a una toma de corriente adecuada? - ¿El enchufe de pared está defectuoso? Pruebe otro enchufe de pared. - Revise el fusible de la toma de corriente.
La luz de control no se enciende.	- ¿El aparato ha alcanzado la temperatura de funcionamiento? El aparato debe calentar durante unos 30 segundos antes de que pueda producirse vapor. - ¿El depósito de agua está vacío? Vuelva a llenar el depósito de agua (consulte el capítulo ***"FUNCIONAMIENTO"***, sección ***"Llenado del depósito de agua"***).

DATOS TÉCHNICOS

Modelo:	56002
Entrada mopa de vapor:	120 V ~, 60 Hz, 12 A
Entrada de la lámpara UV:	4.5 V ⎓ (3 baterías de 1,5 V, tipo AA)
Potencia:	aprox.1500 W
Temperatura del vapor:	aprox. 212 °F (100 °C)
Capacidad depósito de agua:	aprox.13,52 oz (400 ml)

Steam Mop_56002(02608)_US+ES_IM_V1_130516.indb 24 5/16/13 5:12 PM